

爲了符合繁忙的商務人士需求，特別新推出 SIP eAccess Service 服務，能讓使用者**免付費、免註冊**就能透過 SIP eAccess Service 來與任何一個擁有 MOSA 設備的用戶做溝通，直接撥打 VODTEL Call。例如：業務外出時，只要所在環境可提供上網服務，即可使用 SIP Device 來撥打電話溝通。下面範例分別使用 DGP-301 SIP Phone、eyeBeam soft phone 及 gogotalk soft phone 來撥打。

請先準備好 Proxy Server 之 IP 地址、Proxy Server Port、下面的範例 SIP Server IP 為 59.120.136.90、Proxy Server Port 為 5888，User Name 為 vodtel。

## 一、DGP-301 設定步驟：

(1) 請準備一台 PC 或是筆記型電腦。將網路線連接至 Hub，將此話機的 WAN Port 也連接至 Hub。將本機所附之電源轉接器 / 電源線接上本機，並插上電源。待 DGP-301 SIP Phone 架設好後，再依步驟操作：

### ■查詢 IP 地址的步驟：(此話機出廠預設爲 DHCP 模式)

- ① 按話機上的【MENU】(鍵進入主選單設定)
- ② 按【4】(進入 WAN Setup 模式)
- ③ 按【5】得知 IP 地址(本例取得之 IP 地址爲 192.168.0.12)
- ④ 請使用此 IP 地址，利用 IE 瀏覽器進入本機之管理介面

### ■開啟 WEB Browser：(例如使用 IE 瀏覽器進入機器網頁做相關設定)

**步驟 1：**  
開啓瀏覽器，輸入機器網址【<http://192.168.0.12:9999/>】。

**步驟 2：**  
使用者名稱的出廠預設值爲大寫的【root】，密碼的出廠預設值爲【test】。

**步驟 3：**  
點選【Login】。

### ■輸入 SIP 帳號 / 密碼及 Proxy Server 之 IP 地址：

**步驟 1：**  
點選【SIP Setting】裡面的【Service Domain】設定。

Realm 1 (Default)	
Active:	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Display Name:	eAccess
User Name:	vodtel
Register Name:	
Register Password:	
Domain Server:	
Proxy Server:	59.120.136.90:5888
Outbound Proxy:	
Status:	Not Registered

**步驟 2:**  
請點選【On】。

**步驟 3:**  
可填入任何字串或號碼，例如【eAccess】。

**步驟 4:**  
填入 eAccess server 分配之 User Name，本例為【vodtel】。

**步驟 5:**  
填入 eAccess server 之 IP 地址及端口，本例為【59.120.136.90:5888】。

**步驟 6:**  
請點選【Submit】。

**VOIP**

- SIP Settings
- NAT Trans.
- Others
- System Auth.
- Save Change**

## Save Changes

You have to save changes to effect them.

Save Changes:

**步驟 7:**  
進入【Save Change】頁面。

**步驟 8:**  
點選【Save】儲存設定。

**VOIP**

- SIP Settings
- NAT Trans.
- Others
- System Auth.
- Save Change
- Update
- Reboot**

## Reboot System

You could press the reboot button to restart the system.


Reboot system:

**步驟 9:**  
進入【Reboot】頁

**步驟 10:**  
點選【Reboot】。

■有 2 種方式可以查看是否註冊成功：


① 進入網頁【SIP Setting \ Service Domain】的頁面確認是否註冊成功，如下圖示：

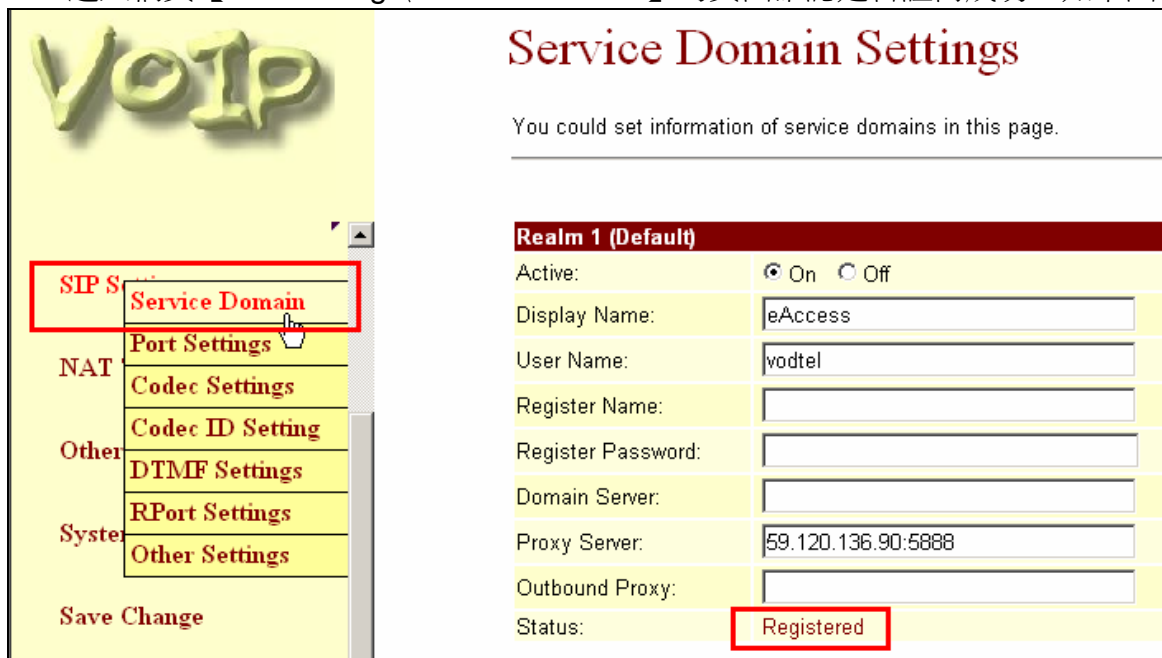

② 當成功註冊上時，話機面板上將會顯示您註冊的 Display Name。


## (2)、撥打 VODNET 電話：

撥打至其他具有 VODNET 號碼之網路電話：

1. 拿起話筒（聽到撥號音）。
2. 直接撥【VODNET 號碼】+【】（聽到回鈴音）（例如:聯絡 VODTEL 請撥【2006600】）。
3. 對方接起電話（開始通話）。

## 三、gogotalk 設定步驟：

(1)、設定 SIP 帳號的步驟：（請先開啓 Soft phone 軟體後，再依步驟操作）

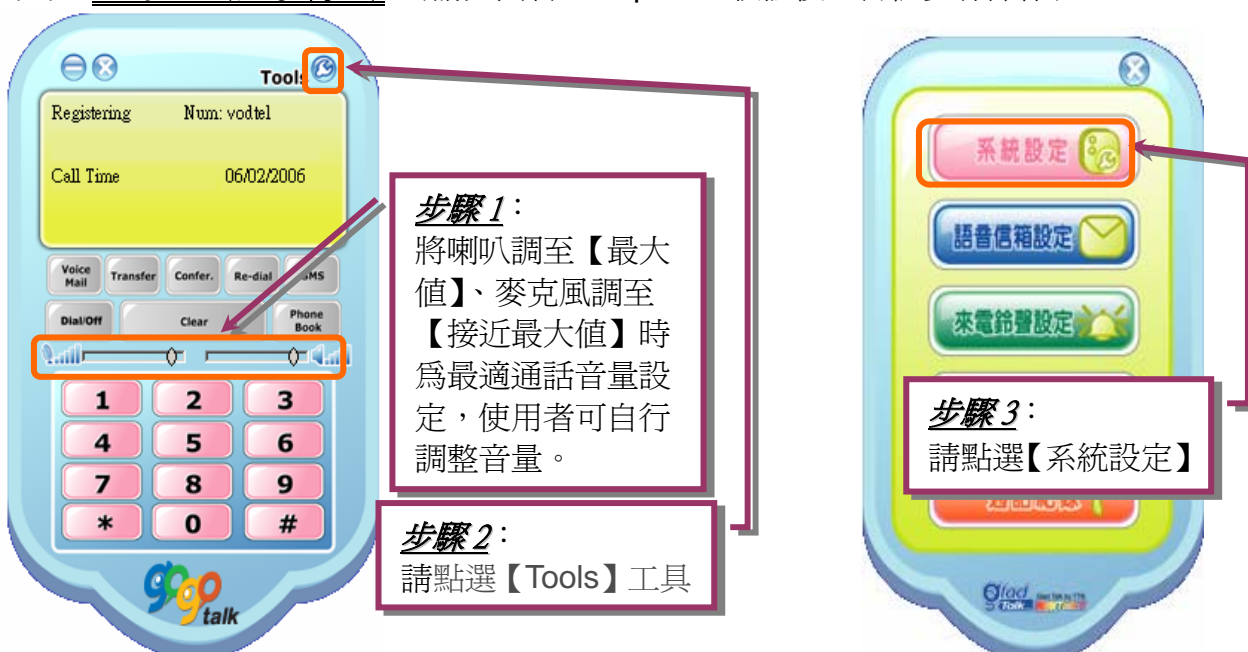

**步驟 4:**  
Proxy Server 為【59.120.136.90】、  
Outbound Proxy 為【59.120.136.90】、  
Port 為【5888】

**步驟 5:**  
My Number 輸入【vodtel】、User ID 輸入【vodtel】

**步驟 6:**  
請不要勾選【AUTO】

**步驟 7:**  
請填入【864000】

**步驟 8:**  
請點選【RFC2833】

**步驟 9:**  
請點選【確定】儲存

**步驟 10:**  
【Registered】表示已註冊  
上，若未註冊上請回**步驟 4**  
依序檢查設定

**(2)、撥打 VODNET 電話：**

1. 開啓【TTN Soft phone】軟體。
2. 直接撥【VODNET ID】+【Dial / Off】（聽到回鈴音）（例如:聯絡 VODTEL 請撥【2006600】）。
3. 對方接起電話（開始通話）。

**二、eyeBeam 設定步驟：**

**(1) 請先開啓 eyeBeam soft phone 軟體後，再依步驟操作：**

**步驟 1:**  
進入【eyeBeam】  
軟體。

**步驟 2:**  
按【右鍵】點  
選【Settings...】  
欄位。

**步驟 3:**  
點選【Server】

**步驟 4:**  
勾選【Enable this SIP account】

**步驟 5:**  
Display Name 為【vodtel】、  
User name 為【vodtel】

**步驟 6:**  
Domain 為【59.120.136.90:5888】

**步驟 7:**  
勾選【Use as Outbound Proxy】

**步驟 8:**  
點選【ok】

**步驟 8:**  
點選【Network】

**步驟 9:**  
點選【864000】



## (2)、撥打 VODNET 電話：

撥打至其他具有 VODNET 號碼之網路電話：

1. 開啓【eyeBeam Soft phone】軟體。
2. 直接撥【VODNET 號碼】+【】（聽到回鈴音）（例如：聯絡 VODTEL 請撥【2006600】）。
3. 對方接起電話（開始通話）。